


VORBINDER E.S.FUSION, DAMEN*

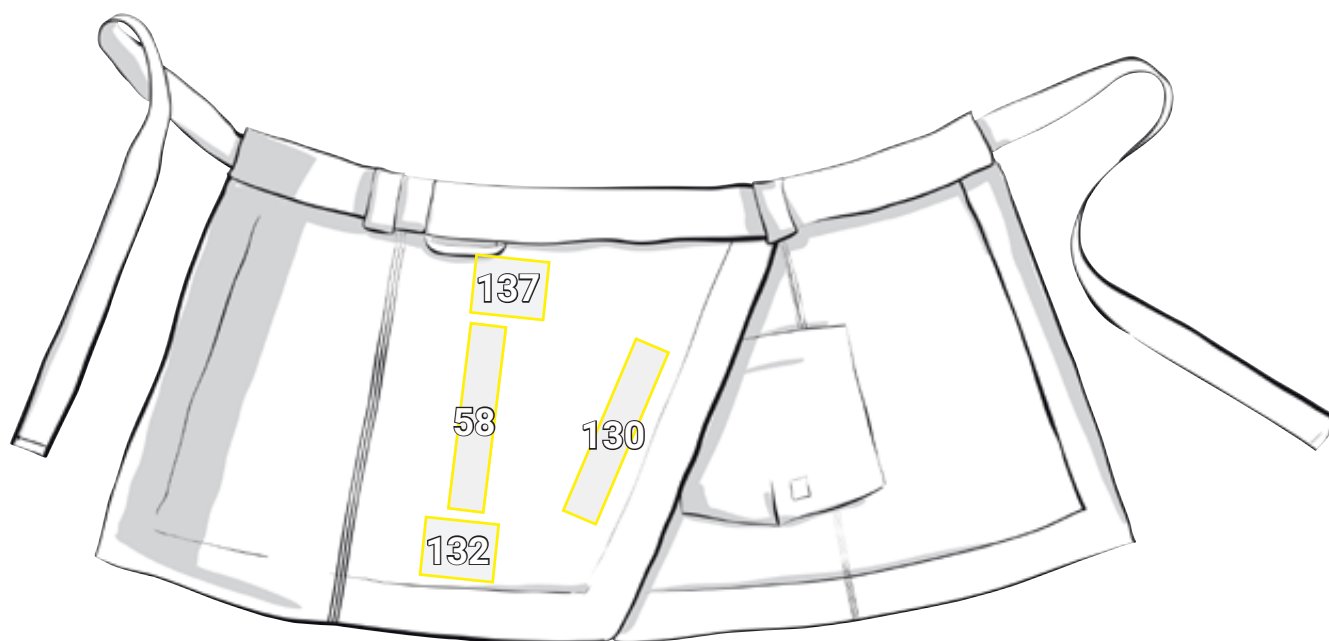

Platzierungsvorschläge Vorbinder e.s.fusion, Damen		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)			
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickemb-lem	Transferdruck	Siebdruck
58	Rechter Oberschenkel senkrecht	3 x 22	—	10 x 30	10 x 30
130	Mittig auf dem Umschlag parallel zur Naht/Schräg	3 x 22	—	5 x 25	—
132	Rechtes Hosenbein über Saum links von der Naht	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
137	Auf den rechten Oberschenkel Höhe Hosentasche	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10

*Farbbeispiel/Werbeanbringung auf allen Artikelfarben möglich!
Abbildung dient ausschließlich zur Veranschaulichung.